HP Photosmart 8400 series priručnik s referencama

Hrvatski





Autorska prava i trgovačke marke

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Pridržavamo pravo promjene informacija bez prethodne obavijesti. Reproduciranje, prilagođavanje ili prevođenje bez prethodnog pismenog odobrenja je zabranjeno, osim ako nije dopušteno u autorskim pravima.

Obavijest

Jedine garancije koje vrijede za HP proizvode i usluge su iznesene u izričitim garancijama koje prate takve proizvode i usluge. Ništa navedeno se ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje dodatne garancije. HP nije odgovoran za moguće tehničke ili uredničke pogreške u ovom dokumentu.

Tvrtka Hewlett-Packard Development Company, L.P. nije odgovorna za slučajne ili posljedične štete proizašle ili nastale zbog opreme, sadržaja ili upotrebe ovog dokumenta te programskog materijala koji on opisuje.

Trgovačke marke

HP, HP logotip i Photosmart su vlasništvo tvrtke Hewlett-Packard Development Company, L.P. Secure Digital logotip je zaštitni znak udruge SD Association.

Microsoft i Windows su registrirane trgovačke marke tvrtke Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF i CF logotip su trgovačke marke udruge CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo su trgovačke marke ili registrirane trgovačke marke tvrtke Sony Corporation.

MultiMediaCard je trgovačka marka njemačke tvrtke Infineon

Technologies AG i licencirana je za MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive je trgovačka marka tvrtke Hitachi Global Storage Technologies. SmartMedia je trgovačka marka tvrtke Toshiba Corporation.

xD-Picture Card je trgovačka marka tvrtki Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation i Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac logotip i Macintosh su registrirane trgovačke marke tvrtke Apple Computer, Inc. Oznaka Bluetooth i pripadajući logotipi su vlasništvo tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba ovih oznaka od strane tvrtke Hewlett-Packard Company je licencirana.

PictBridge i PictBridge logotip su trgovačke marke tvrtke Camera & Imaging Products Association (CIPA). Ostale marke i njihovi proizvodi su trgovačke marke ili registrirane trgovačke marke njihovih vlasnika. Softver ugrađen u pisač se djelomično temelji na radu grupe Independent JPEG Group.

Autorska prava nekih fotografija unutar ovog dokumenta su pridržana od strane njihovih vlasnika.

ldentifikacijski broj regulatornog modela je SDGOA-0403

Za potrebe regulatorne identifikacije proizvodu je dodijeljen regulatorni broj modela. Regulatorni broj modela za proizvod je SDGOA-0403. Taj regulatorni broj ne treba miješati s marketinškim nazivom (HP Photosmart 8400 series pisač) ili brojem proizvoda (Q3388A).

Sigurnosne informacije

Uvijek primijenite osnovne mjere sigurnosti kada radite s ovim proizvodom kako bi smanjili opasnost od ozljeđivanja uslijed vatre ili strujnog udara.



Upozorenje Za sprečavanje vatre ili opasnosti od udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili bilo kakvoj drugoj vrsti vlage.

- Pročitajte s razumijevanjem sve upute u Vodiču za postavljanje HP Photosmart 8400 series.
- Uređaj priključite isključivo u uzemljenu utičnicu. Ako niste sigurni je li utičnica uzemljena upitajte kvalificiranog električara.
- Proučite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.
- Prije čišćenja isključite uređaj iz zidne utičnice.
- Ne postavljajte i ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini vode ili dok ste mokri.
- Proizvod stabilno postavite na čvrstu podlogu.
- Postavite proizvod na zaštićeno mjesto gdje nitko ne može

- nagaziti ili zapeti o kabel napajanja, te gdje se kabel napajanja neće oštetiti.
- Ako proizvod ne radi kako bi trebao pogledajte informacije o rješavanju problema u zaslonskoj pomoći HP Photosmart Printer Help.
- U unutrašnjosti pisača ne postoje dijelovi koje može servisirati osoba koja rabi pisač.
 U slučaju potrebe servisa obratite se obučenom servisnom osoblju.
- Rabite u dobro prozračenom prostoru.

Sadržaj

1	Dobrodosii	3
	Pronalaženje dodatnih informacija	3
	Što je u kutiji	
	Prikaz pisača	4
	Izbornik pisača	8
	Informacije o papiru	15
	Informacije o spremnicima s tintom	
2	Ispis s vašim novim pisačem	
	Brzi početak	21
	Ispis bez uporabe računala	22
	Uporaba memorijskih kartica	22
	Podržani formati datoteka	22
	Postavljanje memorijskih kartica	
	Odabir fotografija	23
	Ispis izabranih fotografija	24
	Poboljšanje fotografija	24
	Promjena preferenci pisača	
	Povezivanje	24
	Spajanje s drugim uređajima	25
	Spajanje putem usluge HP Instant Share	
	Ispis uz pomoć računala	28
3	Instalacija softvera	31
	Instalacija	
	Rješavanje problema pri instalaciji	
a	Rad u mreži	35
	Osnove mrežnog rada (Windows i Macintosh)	35
	Spajanje na Internet	
	Preporučene mrežne konfiguracije	
	Ethernet mreža bez pristupa na Internet	
	Ethernet mreža s Internet pristupom putem dial-up modema	36
	Ethernet mreža sa širokopojasnim pristupom na Internet uz pomoć	
	usmjerivača	
	Spajanje pisača na mrežu	
	Instalacija softvera pisača na Windows računalo	
	Instalacija softvera pisača na Macintosh računalo	
	Uporaba ugrađenog web poslužitelja	
	Ispis stranice konfiguracije mreže	
b	Podrška i garancija	
	Briga o korisnicima	
	Briga o korisnicima putem telefona	
	Kada želite telefonirati	
	Izjava o ograničenoj garanciji	
С	Tehnički podaci	
	Sistemski zahtjevi	
	Tehnički podaci pisača	47

Izjave o okolišu	50
Zaštita okoliša	
Stvaranje ozona	51
Potrošnja energije	
Uporaba papira	
Plastika	
Tablice s podacima o sigurnosti materijala (MSDS)	51
Recikliranie	

1 Dobrodošli

Zahvaljujemo na kupnji pisača HP Photosmart 8400 series! S ovim novim foto pisačem možete raditi ispis prekrasnih fotografija, spremati fotografije na računalo i stvarati zabavne i lake projekte, i to sa ili bez uporabe računala. A možete se i spojiti na mrežu.

Pronalaženje dodatnih informacija

Pisač dolazi sa sljedećom dokumentacijom:

- Vodič za postavljanje: Vodič za postavljanje HP Photosmart 8400 series objašnjava kako postaviti pisač.
- Korisnički priručnik: Korisnički priručnik objašnjava osnovne mogućnosti pisača, kako raditi s pisačem bez spajanja na računalo, te nudi informacije o rješavanju problema. Dostupan je u online formatu na CD-u User's Guide (Korisnički priručnik)
- Priručnik s referencama: Priručnik s referencama za HP Photosmart 8400 series je priručnik koji trenutačno čitate. Ovaj priručnik nudi osnovne informacije o pisaču, uključujući postavljanje, rad, tehničku podršku i garanciju. Za detaljne upute pogledajte CD User's Guide (Korisnički priručnik)
- HP Photosmart Printer Help: Zaslonska pomoć HP Photosmart Printer Help objašnjava kako rabiti pisač s računalom, te prikazuje informacije o rješavanju softverskih problema.

Nakon završene instalacije softvera HP Photosmart pisača na računalu, možete pregledati zaslonsku pomoć HP Photosmart Printer Help:

- Windows računalo: U izborniku Start (Početak) izaberite Programs (Programi) (u Windows XP izaberite All Programs (Svi programi)) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help.
- Macintosh: U Finder (Tragaču) odaberite Help > Mac Help, a zatim odaberite Library > HP Photosmart Printer Help.

Što je u kutiji


U kutiji s pisačem nalazi se slijedeće:

- Pisač HP Photosmart 8400 series
- HP Photosmart 8400 series Vodič za postavljanje
- HP Photosmart 8400 series Priručnik s referencama
- CD sa softverom za pisač HP Photosmart 8400 series
- CD *User's Guide* (Korisnički priručnik)
- Uzorak papira
- Vrećica za čuvanje foto papira
- Spremnici s tintom
- Štitnik spremnika s tintom
- Dijelovi za napajanje (dijelovi za napajanje se mogu razlikovati u izgledu ili mogu imati dodatni kabel napajanja)



Napomena Sadržaj se može razlikovati u ovisno o državi/regiji.


Prikaz pisača

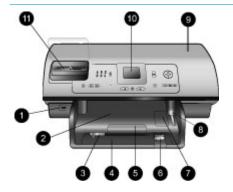



Prednja strana pisača

- Priključak za fotoaparat
 Ovaj priključak koristite za spajanje PictBridge™ digitalnog fotoaparata na pisač ili za umetanje alternativnog HP Bluetooth® bežičnog adaptera za pisač.
- Izlazna ladica
 Podignite ovu ladicu kako bi mogli staviti male medije ili ukloniti papir zaglavljen na prednjoj strani.
- Vodilica za označavanje širine papira
 Prilagodite ovu vodilicu rubu papira u glavnoj ladici.
- Glavna ladica

 U ovu ladicu postavite običan papir, prozirne folije, koverte ili druge medije za ispis.
- Produžetak izlazne ladice
 Podignite ručicu, a zatim je
 povucite prema sebi kako biste
 produžili izlaznu ladicu koja
 prima ispisani papir iz pisača.
- Vodilica za označavanje duljine papira
 Prilagodite ovu vodilicu zadnjem kraju papira u glavnoj ladici.
- 7. Ladica za foto papir
 Podignite izlaznu ladicu za
 umetanje foto papira malog
 formata u ladicu za foto papir.
- Klizač ladice za foto papir
 Gurnite ovaj klizač od sebe za uključivanje ladice za foto papir.
- 9. Gornji poklopac
 Podignite ovaj poklopac za
 pristup spremnicima s tintom i
 dijelu za odlaganje spremnika
 s tintom ili za uklanjanje
 zaglavljenog papira.

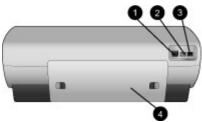






11. Utori za memorijske kartice Ovdje umećete memorijske kartice.

Stražnja strana pisača

Ethernet priključak Ovaj priključak koristite za spajanje pisača na mrežu.

- 2. Priključak za kabel napajanja Ovaj priključak koristite za spajanje kabela napajanja na pisač.
- 3. USB priključak Ovaj priključak koristite za spajanje pisača na računalo ili na HP digitalni fotoaparat s izravnim ispisom.
- 4. Stražnia vratašca Skinite ova vratašca za odstranjivanje zaglavljenog papira.

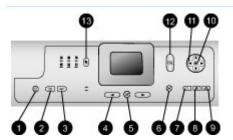

Upravljačka ploča

On (Uključeno)

Pritisnite ovaj gumb za uključivanje pisača ili za njegovo prebacivanje u rad za uštedu energije.

2. Save (Spremi)

Pritisnite ovaj gumb za spremanje fotografija s memorijske kartice na računalo.

3. HP Instant Share

Pritisnite ovaj gumb za slanje fotografije putem e-pošte ili mreže (ako ste spojeni na mrežu). Za više informacija pogledajte Spajanje putem usluge HP Instant Share.

4. Strelice za odabir fotografija Rabite ove strelice za kretanje kroz fotografije na memorijskoj kartici.

5. Select Photos (Odabir fotografija)

Rabite ovaj gumb za odabir ispisa trenutačno prikazane fotografije ili okvira video zapisa.

6. Cancel (Odustani)

Pritisnite ovaj gumb za odustajanje od izbora fotografija, izlazak iz izbornika ili zaustavljanje bilo koje radnje koju ste pokrenuli.

7. Zoom (Zumiranje)

Pritisnite ovaj gumb za prijelaz na zumiranje kako bi povećali trenutačno prikazanu fotografiju ili za izlaz iz načina 9 prikaza.

8. Menu (Izbornik)

Pritisnite ovaj gumb za prikaz izbornika pisača.

9. Rotate (Okreni)

Pritisnite ovaj gumb za okretanje trenutačno prikazane fotografije.

10. **OK**

Pritisnite ovaj gumb kako bi odgovorili na pitanja sa zaslona pisača, izabrali opcije izbornika, prešli na način 9 prikaza ili prikazali video zapis.

11. Strelice Navigation (Kretanje)


Rabite ove strelice za kretanje kroz opcije izbornika, pozicioniranje okvira izrezivanja, te za upravljanje brzinom i smjerom prikazivanja video zapisa.

12. Print (Ispis)

Pritisnite ovaj gumb za ispis odabranih fotografija s umetnute memorijske kartice.

13. Layout (Izgled)

Pritisnite ovaj gumb za odabir izgleda ispisanih fotografija.

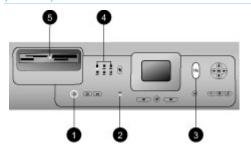

Lampice-indikatori

1. Lampica Uključeno

- Uključena—pisač je uključen
- Isključena—pisač radi u načinu s uštedom energije

2. Lampice ladica za papir

- Uključena lampica ladice za foto papir—ladica za foto papir je aktivna
- Uključena lampica glavne ladice—glavna ladica je aktivna

3. Lampica statusa

- Uključena (zeleno) pisač je uključen, ispis trenutačno nije u tijeku
- Isključena—pisač radi u načinu s uštedom energije
- Bljeska zeleno—pisač trenutačno ispisuje
- Bljeska crveno—pisač zahtijeva pažnju

Lampice izgleda ispisa Označavaju trenutačni izgled ispisa.

5. Lampica memorijske kartice

- Uključena—memorijska kartica je ispravno umetnuta
- Isključena—nije umetnuta memorijska kartica
- Bljeska—U uporabi je
 HP Instant Share ili se vrši
 prijenos informacija
 između memorijske kartice
 i pisača ili računala

Izbornik pisača

Pritisnite Menu (Izbornik) za pristup funkcijama izbornika pisača. Ako trenutačno pregledavate podizbornik, pritiskom na Menu (Izbornik) se vraćate na glavni izbornik pisača.

Za kretanje kroz izbornik pisača:

- Pritisnite OK za otvaranje izbornika ili izbor opcije.
- Pritisnite Cancel (Odustani) za izlazak iz trenutačnog izbornika.

Struktura izbornika pisača

Glavni izbornik	Podizbornici/opcije	Dodatni podizbornici/opcije
Print	Print all (Ispis svega)	
Options (Opcije ispisa)	Print proof sheet (Ispis stranice potvrde)	
	Scan proof sheet (Skeniranje stranice potvrde)	
	Video action prints (Ispis sličica iz video zapisa)	
	Print range (Ispis niza)	Select beginning of range (Izbor početka niza):
		Select end of range (Izbor završetka niza):
	Print index page (Ispis indeksne stranice)	
	Print new (Ispis novih)	
Edit (Uređivanje)	Remove red eye (Uklanjanje efekta crvenih očiju)	
	Photo brightness (Svjetlina fotografije)	Photo brightness (Svjetlina fotografije): (Pritisnite Navigation (Kretanje) ▶ ili ◀ za povećanje ili smanjenje svjetline fotografije.)
	Add frame (Dodavanje okvira)	Select pattern (Izbor uzorka):
		Select color (Izbor boje):

Glavni izbornik	Podizbornici/opcije	Dodatni podizbornici/opcije
	Add color effect (Dodavanje efekta boje)	Choose color effect (Izbor efekta boje): Black and white (Crno-bijelo Sepia (Sepija) Antique (Antikni) Solarize (Jako eksponirana) Metallic (Metalna) Red filter (Crveni filtar) Blue filter (Plavi filtar) Green filter (Zeleni filtar) No effect (default) (Bez efekta – zadano) Efekt boje ne utječe na okvire stvorene u opciji Add frame (Dodavanje okvira).
Tools (Alati)	View 9-up (9 prikaza)	
	Slide show (Slijed fotografija)	Pritisnite OK za stanku u prikazivanju ili za ponovno pokretanje slijeda fotografija ili pritisnite Cancel (Odustani) za zaustavljanje slijeda fotografija.
	Print quality (Kvaliteta ispisa)	Print quality (Kvaliteta ispisa): Best (default) (Najbolje – zadana) Normal (Normalno)
	Network (Mreža)	 Network (Mreža): Print detailed report (Ispis detaljnog izvješća) Ispisuje stranicu konfiguracije mreže koja prikazuje podatke pisača: naziv, IP adresu, masku podmreže, brzinu veze, DNS itd. Display summary (Prikaz sažetka) Na zaslonu pisača prikazuje podatke pisača: naziv uređaja, IP adresu i masku podmreže. Restore defaults (Vraćanje zadanih vrijednosti)

Struktura izbornika pisača (nastavak)

Glavni izbornik	Podizbornici/opcije	Dodatni podizbornici/opcije
		Vraća zadane mrežne postavke pisača.
	Print sample page (Ispis ogledne stranice)	
	Print test page (Ispis probne stranice)	
	Clean cartridges (Čišćenje spremnika s tintom)	Continue to second level cleaning? (Nastavak s drugom razinom čišćenja?)
		Yes (Da)No (Ne)
		Continue to third level cleaning? (Nastavak s trećom razinom čišćenja?)
		Yes (Da)No (Ne)
	Align cartridges (Poravnavanje spremnika)	
Bluetooth	Device address (Adresa uređaja)	Device address (Adresa uređaja) (Kod nekih uređaja koji rade s Bluetooth bežičnom tehnologijom je potrebno unijeti adresu uređaja koju taj uređaj pokušava locirati. Ova opcija izbornika prikazuje adresu uređaja.)
	Device name (Naziv uređaja)	Device name (Naziv uređaja): (Možete odabrati naziv uređaja za pisač koji se pojavljuje na drugim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom, a kada pronađu pisač.)
	Passkey (Lozinka)	(Pritisnite Navigation (Kretanje) ▲ za povećanje broja za jedan ili pritisnite Navigation (Kretanje) ▼ za smanjenje broja. Pritisnite OK za prijelaz na sljedeći broj.)
		(Ako je Bluetooth Security level (Sigurnosna razina) pisača

Glavni izbornik	Podizbornici/opcije	Dodatni podizbornici/opcije
		postavljena na High (Visoka) morate postaviti Bluetooth brojčanu lozinku za pisač koji korisnici uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom moraju prvo upisati kako bi mogli pristupiti ispisu. Zadana vrijednost lozinke je 0000.)
	Accessibility (Raspoloživost)	Accessibility (Raspoloživost): Visible to all (Vidljivo za sve): Not visible (Nevidljivo) Kada je Accessibility (Raspoloživost) postavljena na Not visible (Nevidljivo), tada samo uređaji koji znaju adresu uređaja mogu vršiti ispis na pisač. (Promjenom ovih mogućnosti raspoloživosti možete učiniti pisač opremljen Bluetooth tehnologijom vidljivim ili nevidljivim za druge uređaje koji rade s Bluetooth bežičnom tehnologijom.)
	Security level (Razina sigurnosti)	Security level (Razina sigurnosti) High (Visoka) (Pisač zahtijeva unos lozinke od korisnika drugih uređaja koji rade s Bluetooth bežičnom tehnologijom) Low (Niska) (Pisač ne zahtijeva unos lozinke od korisnika drugih uređaja koji rade s Bluetooth bežičnom tehnologijom)
	Reset Bluetooth options (Ponovno postavljanje Bluetooth opcija)	Reset Bluetooth options (Ponovno postavljanje Bluetooth opcija): Yes (Da) No (Ne)

Struktura izbornika pisača (nastavak)

Glavni	Podizbornici/opcije	Dodatni podizbornici/opcije
izbornik		
Help (Pomoć)	Memory cards (Memorijske kartice)	Memory Card Help (Pomoć za memorijsku karticu):
		(Odaberite da biste vidjeli informacije o podržanim vrstama memorijskih kartica)
	Cartridges (Spremnici s tintom)	Print Cartridge Help (Pomoć za spremnik s tintom): (Pritisnite Navigation (Kretanje) ili ▼ za kretanje kroz raspoložive HP spremnike s tintom, a zatim pritisnite OK da biste vidjeli kako se postavlja izabrani spremnik)
	Photo sizes (Veličine fotografije)	Photo Sizes Help (Pomoć u veličinama fotografije):
		(Pritisnite Navigation (Kretanje) ▲ ili ▼ za kretanje kroz raspoložive veličine fotografija)
	Paper loading (Postavljanje papira)	Paper Loading Help (Pomoć u postavljanju papira):
		(Pritisnite Navigation (Kretanje)
		▲ ili ▼ za kretanje kroz informacije o postavljanju papira)
	Paper jams (Zaglavljeni papir)	
	Paper jams (Zaglavljeni papir) Camera connect (Spajanje fotoaparata)	informacije o postavljanju papira) Paper Jam Help (Pomoć pri zaglavljivanju papira): (Odaberite kako biste vidjeli način vađenja zaglavljenog papira) Camera Connect Help (Pomoć u spajanju fotoaparata):
	Camera connect (Spajanje	informacije o postavljanju papira) Paper Jam Help (Pomoć pri zaglavljivanju papira): (Odaberite kako biste vidjeli način vađenja zaglavljenog papira) Camera Connect Help (Pomoć u
Preferences (Preference)	Camera connect (Spajanje	informacije o postavljanju papira) Paper Jam Help (Pomoć pri zaglavljivanju papira): (Odaberite kako biste vidjeli način vađenja zaglavljenog papira) Camera Connect Help (Pomoć u spajanju fotoaparata): (Odaberite kako bi vidjeli gdje spojiti PictBridge kompatibilan

Glavni izbornik	Podizbornici/opcije	Dodatni podizbornici/opcije
	Digital Flash (Digitalna bljeskalica):	Turn Digital Flash (Uključenje digitalne bljeskalice): On (Uključeno) Off (default) (Isključeno – zadana)
	Date/time (Datum/vrijeme)	Date/time stamp (Oznaka datum vrijeme): Date/time (Datum/vrijeme) Date only (Samo datum) Off (default) (Isključeno – zadana)
	Colorspace (Raspon boja)	Choose colorspace (Izaberite raspon boja): • sRGB • Adobe RGB • Auto-select (default) (Automatski izbor - zadana) Zadana vrijednost Auto-select (Automatski izbor) znači uporabu Adobe RGB raspona boja - ako je na raspolaganju. Ako Adobe RGB nije na raspolaganju za uporabu, pisač postavlja zadanu vrijednost na sRGB.
	Passport photo mode (Fotografija za putovnicu)	Turn passport photo mode (Uključenje načina fotografije za putovnicu): On (Uključeno) Off (default) (Isključeno – zadana) Select Size (Odabir veličine): Ako odaberete On (Uključeno), pisač vas pita za odabir veličine fotografije za putovnicu. Način fotografije za putovnicu znači ispis svih fotografija u odabranoj veličini. Svaka stranica sadrži jednu fotografiju. Ali, ako izaberete ispis više kopija iste fotografije, sve kopije će se

Struktura izbornika pisača (nastavak)

Glavni izbornik	Podizbornici/opcije	Dodatni podizbornici/opcije
		pojaviti na istoj stranici (naravno, ako ima dovoljno mjesta). Prije nego ih presvučete zaštitnim slojem, fotografije koje ste tiskali u načinu za putovnicu morate ostaviti sušiti cijeli tjedan.
	Tray select (Odabir ladice)	Select which paper tray to use (Odabir ladice za papir u uporabi): Front (Prednja - zadana vrijednost kada stražnja ladica nije postavljena) Rear (Stražnja) Ask each time (Pitaj svaki put - zadana vrijednost kada je postavljena stražnja ladica)
	Paper detect (Određivanje papira)	Auto paper detect (Automatsko određivanje papira): On (default) (Uključeno – zadana) Off (Isključeno)
	Preview animation (Pregledna animacija)	Turn preview animation (Uključenje pregledne animacije) On (default) (Uključeno – zadana) Off (Isključeno)
	Video enhancement (Poboljšanje video zapisa)	Turn video print enhancement (Uključenje poboljšanja ispisa video zapisa): On (Uključeno) Off (default) (Isključeno – zadana)
	Restore defaults (Vraćanje zadanih vrijednosti)	Restore original factory preferences (Povrat izvornih tvorničkih postavki): Yes (Da) No (Ne) Vraća izvornu tvorničku postavku za sve elemente izbornika osim Select language

Glavni izbornik	Podizbornici/opcije	Dodatni podizbornici/opcije
		(Odabir jezika) i Select country/ region (Odabir države/regije) (koji se nalaze u opciji Language (Jezik) izbornika Preferences (Preference)) i Bluetooth postavki (koje se nalaze u opciji Bluetooth glavnog izbornika pisača). Ova postavka ne utječe na zadane vrijednosti za HP Instant Share ili Network (Mrežu).
	Language (Jezik)	Select language (Odabir jezika):
		Select country/region (Odabir države/regije):

Informacije o papiru

Ispis fotografija i dokumenata se može vršiti na širokom izboru veličina papira: od 76 x 127 mm (3 x 5 inča), sve do 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča), kao i na beskonačnom papiru širine 216 mm (8,5 inča).

Vrsta papira	Kako ga postaviti	Ladica za postavljanje
 Papir Letter ili A4 veličine Prozirne folije Foto papir veličine 20 x 25 cm (8 x 10 inča) 	 Podignite izlaznu ladicu. Postavite običan papir, foto papir ili prozirnu foliju sa stranom za ispis okrenutom prema dolje. Provjerite da svežanj papira nije viši od vrha vodilice za označavanje duljine papira. Povucite klizač ladice za 	Glavna ladica
	foto papir prema sebi sve	1 Izlazna ladica
	dok se ne zaustavi.	2 Vodilica za označavanje širine papira
	Lampica glavne ladice koja svijetli znači da će	3 Vodilica za označavanje duljine papira
	papir iz glavne ladice biti	4 Klizač ladice za foto papir
	u uporabi pri sljedećem ispisu. 4. Spustite izlaznu ladicu.	

Vrsta papira Kako ga postaviti Ladica za postavljanje Podignite izlaznu ladicu. Foto papir 1. Ladica za foto papir veličine 10 x 2. Postavite papir sa 15 cm (4 x 6 stranicom za ispis inča) okrenutom prema dolje. Indeks kartice Ako rabite papir s jezičkom, postavite papir Hagaki kartice Kartice Ltako da jezičak ulazi veličine posljednji. 3. Spustite izlaznu ladicu. Gurnite klizač ladice za 4. foto papir od sebe sve Izlazna ladica 1 dok se ne zaustavi. Vodilica za označavanje širine papira 2 Lampica ladice za foto Vodilica za označavanje duljine papira papir koja svijetli znači da će papir iz ladice za foto papir biti u uporabi pri sljedećem ispisu. Klizač ladice za foto papir Izvadite izlaznu ladicu Foto papir 1. Glavna ulazna ladica veličine 13 x tako što ćete pritisnuti 18 cm (5 x 7 gumb na svakoj strani inča) ladice i povući ladicu Omotnice prema sebi. 2. Postavite foto papir sa stranicom za ispis okrenutom prema dolie. Postavite omotnice s Izlazna ladica prednjom stranom okrenutom prema dolje i s preklopom na lijevoj strani. Uvucite preklope unutar omotnica kako bi spriječili zaglavljivanje papira.

- 1 Vodilica za označavanje duljine papira
- 2 Vodilica za označavanje širine papira

3.

4.

Vratite izlaznu ladicu.

Povucite klizač ladice za foto papir prema sebi sve dok se ne zaustavi.

Lampica glavne ladice

koja svijetli znači da će papir iz glavne ladice biti

Vrsta papira	Kako ga postaviti	Ladica za postavljanje
	u uporabi pri sljedećem ispisu.	

Informacije o spremnicima s tintom

HP Photosmart 8400 series pisač može tiskati fotografije u boji i crno-bijelo. HP nudi razne vrste spremnika s tintom kako biste mogli izabrati najbolje spremnike za vašu namjenu. Brojevi spremnika s tintom koje možete rabiti u ovom pisaču se nalaze i na zadnjoj stranici ovog priručnika.

Za postizanje najboljih rezultata ispisa, HP preporuča uporabu samo izvornih HP spremnika s tintom. Umetanje spremnika s tintom koji nije prikazan u ovoj tablici može rezultirati poništenjem garancije.

Uporaba odgovarajućih spremnika s tintom

Za ispis	Postavite ovaj	Postavite ovaj	Postavite ovaj
	spremnik s	spremnik s	spremnik s
	tintom u lijevi	tintom u srednji	tintom u desni
	pregradak	pregradak	pregradak
Fotografije u boji	HP Photo #348	HP Tri-color #343 ili #344	HP Gray Photo #100
Crno-bijele	HP Photo #348	HP Tri-color #343	HP Gray Photo
fotografije		ili #344	#100
Sepija ili antikne	HP Photo #348	HP Tri-color #343	HP Gray Photo
fotografije		ili #344	#100
Teksta ili crteža u boji	HP Photo #348	HP Tri-color #343 ili #344	HP Black #339



Opreznost Provjerite rabite li ispravne spremnike s tintom. I ne zaboravite, HP ne preporuča modificiranje ili ponovno punjenje HP spremnika. Oštećenja nastala promjenom ili ponovnim punjenjem HP spremnika nisu pokrivena HP garancijom.

Za najbolju kvalitetu ispisa, HP preporuča umetanje svih spremnika s tintom kupljenih u maloprodaji prije istjecanja datuma utisnutog na kutiji spremnika.

Umetanje ili zamjena spremnika s tintom



Odstranite ružičastu traku





Ne dodirujte ovdje





Pripremite pisač i spremnike

- Provjerite je li pisač uključen i je li izvađen karton iz unutrašnjosti pisača.
- 2. Podignite glavni poklopac pisača.
- 3. Skinite jarku ružičastu traku sa svih spremnika.

Ne dodirujte brizgaljke tinte ili bakrene kontakte, te ne pokušavajte vratiti traku na spremnike.

Postavljanje spremnika s tintom

- Ako mijenjate spremnik s tintom, gurnite prema dolje i povucite prema van poklopac pregratka za spremnike, a zatim izvadite spremnik.
- Oznaka na naljepnici spremnika i oznaka na pregratku spremnika mora biti ista. Gurnite spremnik s naljepnicom na gornjoj strani u pregradak tako da je malo nakošen prema dolje i s bakrenim kontaktima koji ulaze prvi. Pritisnite spremnik sve dok ne uskoči na svoje mjesto.
- 3. Zatvorite poklopac pregratka za spremnik.
- 4. Ako je potrebno, ponovite prethodno opisane korake za postavljanje drugih spremnika.
- 5. Kada ste završili s postavljanjem spremnika, zatvorite glavni poklopac.

Za pravilan rad pisača morate postaviti sva tri spremnika s tintom.

Naputak Pomoćni ispisni način nudi mogućnost nastavka ispisa čak i u slučaju nestanka tinte u jednom od spremnika ili njegove neispravnosti. Za prijelaz u pomoćni ispisni način, izvadite spremnik s tintom te zatvorite glavni poklopac. Pisač će nastaviti s radom, ali uz sporiji ispis lošije kvalitete. Poruka će vas podsjećati da pisač radi u pomoćnom ispisnom načinu. Što prije nadomjestite spremnik.

Zaslon pisača u čekanju prikazuje tri ikone koje pokazuju približnu količinu tinte za svaki spremnik

(100%, 75%, 50%, 25% ili skoro prazan). Ikone razine tinte se ne pojavljuju u slučaju kada bilo koji od postavljenih spremnika s tintom nije izvorni HP spremnik.

Pri svakom umetanju ili zamijeni spremnika s tintom, pojavljuje se poruka za ispis stranice poravnavanja. Na ovaj način se jamči visoka kvaliteta ispisa.

Poravnavanje spremnika

- Stavite papir u ulaznu ladicu.
- Za dovršetak poravnavanja spremnika slijedite upute na zaslonu.

Kada ne rabite spremnik s tintom



Uvijek kada izvadite spremnik s tintom iz pisača pohranite ga u štitnik spremnika s tintom ako vam je na raspolaganju. Štitnik spremnika s tintom sprečava sušenje tinte. Pogrešna pohrana spremnika s tintom može rezultirati neispravnošću spremnika.

→ Za odlaganje spremnika s tintom u štitnik, gurnite spremnik s tintom u štitnik pod kutom i učvrstite ga na mjestu.

Kada ste stavili spremnik u štitnik, stavite štitnik na mjesto određeno za pohranu koje se nalazi unutar pisača, a ispod gornjeg pokrova.

2 Ispis s vašim novim pisačem

Izuzetno je lako tiskati fotografije vrhunske kvalitete za vas, obitelj i prijatelje. U ovom poglavlju ćete naći upute za brzi početak ispisivanja uz detaljne informacije o uporabi memorijskih kartica, odabiru fotografija i još puno više.

Brzi početak

Ispis fotografija je jednostavan kao izbrojiti 1–2–3! Evo kako to treba raditi.

Korak 1: Spremanje za ispis



Umetanje spremnika s tintom



Umetanje papira

1. Umetnite spremnike s tintom.

Pogledajte Informacije o spremnicima s tintom.

- Otpakirajte spremnik s tintom i skinite traku.
 Ne dirajte brizgaljke tinte niti bakrene kontakte.
- b. Otvorite gornji poklopac pisača.
- c. Oznaka na naljepnici spremnika i oznaka na pregratku spremnika mora biti ista. Gurnite spremnik s naljepnicom na gornjoj strani u pregradak tako da je malo nakošen prema dolje i s bakrenim kontaktima koji ulaze prvi. Pritisnite spremnik sve dok ne uskoči na svoje miesto.
- d. Ponovite ove korake za svaki spremnik koji morate postaviti.
- Umetnite foto papir. Pogledajte Informacije o papiru.
 - a. Podignite izlaznu ladicu.
 - Postavite papir sa stranicom za ispis okrenutom prema dolje. Ako rabite papir s jezičkom, postavite papir tako da jezičak ulazi posljednji.
 - c. Spustite izlaznu ladicu.
 - d. Gurnite klizač ladice za foto papir od sebe sve dok se ne zaustavi. Lampica ladice za foto papir koja svijetli znači da će papir iz ladice za foto papir biti u uporabi pri sljedećem ispisu.

Ako ne želite ispisivati na malom mediju kao što je ovdje prikazano, postavite foto papir u glavnu ladicu.

Korak 2: Odabir fotografija



Postavljanje memorijske kartice



Odabir fotografije

1. Postavite memorijsku karticu s fotografijama.

Opreznost Vodite računa da neispravno umetanje memorijske kartice može oštetiti karticu ili pisač. Za više informacija o memorijskim karticama pogledajte Uporaba memorijskih kartica.

- Za kretanje kroz fotografije na kartici pritišćite Select Photos (Odabir fotografija) ◀ ili ▶.
- Pritisnite Select Photos (Odabir fotografija)

 za odabir fotografije koju želite tiskati. U lijevom kutu fotografije na zaslonu pisača se pojavljuje kvačica. Za više informacija o odabiru fotografija pogledajte Odabir fotografija.

Korak 3: Ispis



Ispis fotografija

→ Za ispis odabranih fotografija pritisnite Print (Ispis).

Ispis bez uporabe računala

Uz pomoć HP Photosmart 8400 series pisača možete tiskati zanimljive fotografije, a bez potrebe da se približite računalu.

Uporaba memorijskih kartica

Nakon što ste snimili fotografije s digitalnim fotoaparatom, izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i postavite je u pisač kako bi mogli pregledati i tiskati fotografije. Pisač može čitati slijedeće vrste memorijskih kartica: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ i xD-Picture Card™.



Opreznost Uporaba bilo koje druge vrste memorijske kartice može oštetiti memorijsku karticu i pisač.

Kako biste naučili više o drugim načinima prebacivanja fotografija s digitalnog fotoaparata na pisač pogledajte Spajanje s drugim uređajima.

Podržani formati datoteka

Pisač može prepoznati i tiskati izravno sa memorijske kartice slijedeće formate datoteka: JPEG, nekomprimirani TIFF, AVI (komprimirani JPEG), QuickTime (komprimirani JPEG) i MPEG-1. Ako digitalni fotoaparat sprema fotografije i video zapise u nekim drugim formatima datoteka, spremite prvo datoteke na računalo, a


zatim ih tiskajte uporabom softverske aplikacije. Za više informacija pogledajte zaslonsku pomoć HP Photosmart Printer Help.

Postavljanje memorijskih kartica

Nakon što ste snimili fotografije s digitalnim fotoaparatom, izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i postavite je u pisač.



Opreznost Ne pokušavajte izvaditi memorijsku karticu sve dok lampica memorijske kartice svijetli. Lampica koja bljeska potvrđuje da pisač čita memorijsku karticu. Uklanjanje memorijske kartice tijekom pristupa njenim informacijama može oštetiti pisač i memorijsku karticu ili oštetiti informacije pohranjene na memorijskoj kartici.

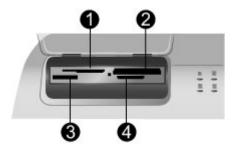

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 CompactFlash, Microdrive
- 3 Memory Sticks
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital

Umetanje memorijske kartice


- Izvadite sve memorijske kartice postavljene u bilo koji utor za memorijske kartice. Istodobno može biti postavljena samo jedna kartica.
- 2. Pronađite odgovarajući utor za vašu memorijsku karticu.
- 3. Postavite memorijsku karticu u utor s bakrenim kontaktima okrenutima prema dolje ili metalnim kontaktnim otvorima okrenutima prema pisaču.
- 4. Lagano gurnite memorijsku karticu u pisač dok se ne zaustavi. Pisač prvo čita memorijsku karticu, a zatim prikazuje prvu fotografiju na kartici. Ako ste odabir fotografija izvršili na digitalnom fotoaparatu, pisač vas pita da li želite tiskati fotografije izabrane na fotoaparatu.

Odabir fotografija

Uporabom upravljačke ploče pisača možete izabrati jednu ili više fotografija za ispis.

Odabir fotografije

- 1. Postavite memorijsku karticu.
- Za kretanje do fotografije koju želite tiskati pritišćite Select Photos (Odabir fotografija) | ili |.



- 3. Za izbor trenutačno prikazane fotografije na zaslonu pisača pritisnite Select Photos (Odabir fotografija) ...
- 4. Ponavljajte ove korake za odabir dodatnih fotografija.

Odustajanje od izbora fotografije

- Za kretanje do fotografije za koju želite odustati od izbora pritišćite Select Photos (Odabir fotografija) ■ ili ▶.
- Pritisnite Cancel (Odustani).
 Odustajanje od izbora fotografije ne znači njeno brisanje iz memorijske kartice.

Ispis izabranih fotografija

Fotografije možete tiskati s memorijske kartice ili izravno s PictBridge ili HP digitalnog fotoaparata s izravnim ispisom. Tiskati možete: odabrane fotografije, sve fotografije, fotografije odabrane na stranici potvrde ili niz fotografija. Za upute pogledajte *Korisnički priručnik* raspoloživ u online formatu na CD-u *User's Guide* (Korisnički priručnik).

Poboljšanje fotografija

Pisač nudi veliki izbor alata i efekta koji omogućavaju poboljšanje fotografija ili njihovu uporabu na razne kreativne načine. Možete primjenjivati efekte boja, uklanjati crvene oči, te dodavati razne dekorativne okvire. Postavke neće utjecati na izvornu fotografiju. Njihova primjena se odnosi samo na ispis. Za upute pogledajte *Korisnički priručnik* raspoloživ u online formatu na CD-u *User's Guide* (Korisnički priručnik).

Promjena preferenci pisača

Možete mijenjati zadane postavke po osobnim željama uz pomoć izbornika na upravljačkoj ploči pisača. Preference pisača predstavljaju opće postavke. One se odnose na svaku fotografiju u ispisu. Za listu raspoloživih preferenci i njihovih zadanih postavki pogledajte Izbornik pisača. Za upute o promjeni preferenci pisača pogledajte *Korisnički priručnik* raspoloživ u računalnom obliku na CD-u *User's Guide* (Korisnički priručnik).

Povezivanje

Uz pomoć pisača ostvarite vezu s drugim uređajima i ljudima.

Spajanje s drugim uređajima

Ovaj pisač nudi nekoliko načina spajanja na računalo ili neke druge uređaje. Svaki oblik veze nudi različite mogućnosti.

Vrsta veze i što vam je potrebno	Što možete učiniti
 Universal Serial Bus (USB) 1.1 ili 2.0 kabel sukladan za prijenos podataka pri punoj brzini dužine 3 metra (10 stopa) ili kraći. Za upute o spajanju pisača uz pomoć USB kabela pogledajte Vodič za postavljanje. Računalo s pristupom na Internet (za uporabu HP Instant Share). 	 Ispisivati s računala na pisač. Pogledajte Ispis uz pomoć računala. Spremati fotografije s memorijske kartice postavljene u pisač na računalo gdje ih možete unapređivati ili organizirati u HP Image Zone softveru. Dijeliti fotografije uz pomoć usluge HP Instant Share. Tiskati izravno s HP Photosmart digitalnog fotoaparata s izravnim ispisom na pisač. Za više informacija pogledajte Ispis bez uporabe računala i dokumentaciju fotoaparata.
Mreža CAT-5 Ethernet kabel s RJ-45 priključkom. Spojite pisač na mrežu tako što ćete spojiti kabel na Ethernet priključak na stražnjoj strani pisača. Za više informacija pogledajte Spajanje pisača na mrežu.	 Ispisivati na pisač s bilo kojeg računala na mreži. Pogledajte Ispis uz pomoć računala. Spremati fotografije s memorijske kartice postavljene u pisač na bilo koje računalo na mreži, a zatim ih unapređivati ili organizirati u HP Image Zone softveru. Dijeliti fotografije uz pomoć usluge HP Instant Share. Slati ili primati fotografije s drugih HP Instant Share pisača na mreži.
PictBridge Fotoaparat kompatibilan s PictBridge standardom i USB kabel. Priključite fotoaparat na priključak fotoaparata na prednjoj strani pisača.	Ispisivati izravno s digitalnog fotoaparata kompatibilnog s PictBridge standardom na pisač. Za više informacija pogledajte Ispis bez uporabe računala i dokumentaciju fotoaparata.
Bluetooth HP Bluetooth bežični adapter za pisač. Ako pisač dobijete s ovim priborom ili ako ste pribor kupili odvojeno, za upute pogledajte prateću dokumentaciju i zaslonsku pomoć.	Ispisivati na pisač s bilo kojeg uređaja koji radi s Bluetooth bežičnom tehnologijom. Ako na priključak fotoaparata na pisaču spojite HP Bluetooth bežični adapter za pisač, postavite opcije Bluetooth

Vrsta veze i što vam je potrebno	Što možete učiniti	
	izbornika pisača na odgovarajući način. Pogledajte Izbornik pisača.	
	Adapter nije kompatibilan s Macintosh računalima.	

Spajanje putem usluge HP Instant Share

HP Instant Share vam nudi mogućnost razmjene fotografija s prijateljima i obitelji putem e-maila, online albuma ili online službe za obradu fotografija. Fotografije možete slati i na druge kompatibilne mrežne pisače. Pisač mora biti spojen uz pomoć USB kabela na računalo koje ima pristup na Internet ili je umreženo, te ima postavljen potreban HP softver. Ako pokušavate raditi s uslugom HP Instant Share, a bez podrške odgovarajućeg softvera, pojavljuju se poruke koje vas vode kroz odgovarajuće korake. Za uporabu usluge HP Instant Share s pisačem morate imati slijedeće:

USB veza	Mrežna veza	
 Pisač postavljen i spojen na računalo pomoću USB kabela Pristup na Internet putem računala na koje je spojen pisač Korisnički ID i lozinku za HP Passport Instaliran softver pisača na računalo Tijekom instalacije softvera pisača obavezno izaberite Typical (Tipičnu) instalaciju. HP Instant Share neće raditi s Minimum (Minimalnom) instalacijom. 	 Osposobljenu lokalnu mrežu (LAN) Pisač postavljen i spojen na mrežu Pogledajte Rad u mreži. Izravan pristup na Internet kroz mrežu Korisnički ID i lozinku za HP Passport Instaliran softver pisača na računalo Tijekom instalacije softvera pisača obavezno izaberite Typical (Tipičnu) instalaciju. HP Instant Share neće raditi s Minimum (Minimalnom) instalacijom. 	

Postavljanje usluge HP Instant Share

Na slijedeći način možete postaviti HP Instant Share, definirati popis HP Instant Share odredišta, upravljati popisom potvrđenih ili blokiranih pošiljatelja i dobiti korisnički ID i lozinku za HP passport:

- Windows: Dva puta pritisnite ikonu HP Instant Share Setup (Postavljanje HP Instant Share) na radnoj površini računala na kojem ste instalirali softver pisača. Slijedite upute na zaslonu. Ako se na zaslonu HP Instant Share Setup (Postavljanje HP Instant Share) pojavi gumb Help (Pomoć), pritisnite ga za dobivanje više informacija. Možete ga ponovo pokrenuti uvijek kada je potrebno izvršiti promjenu popisa HP Instant Share odredišta. HP Instant Share Setup (Postavljanje HP Instant Share) je na raspolaganju i u padajućem izborniku Settings (Postavke) u programu HP Director.
- Macintosh: U Finder (Tragaču) pronađite Applications > Hewlett-Packard > Photosmart > Utilities, a zatim dva puta pritisnite na HP Instant Share Setup (Postavljanje HP Instant Share). Slijedite upute na zaslonu. Ova aplikacija se

pokreće automatski tijekom prve instalacije softvera pisača. Možete ju ponovo pokrenuti uvijek kada je potrebno izvršiti promjenu popisa HP Instant Share odredišta.

Postavljanje HP Instant Share opcija

- 1. Pritisnite HP Instant Share.
- Odaberite HP Instant Share options (HP Instant Share opcije), a zatim pritisnite gumb OK.
- 3. Odaberite jednu od slijedećih opcija, a zatim pritisnite OK:
 - Receive options (Opcije primanja):
 - Receive from allowed senders (Primanje od dopuštenih pošiljatelja) postavlja pisač da prima samo kolekcije poslane od strane dopuštenih pošiljatelja.
 - Receive from any unblocked sender (Primanje od bilo kojeg neblokiranog pošiljatelja) postavlja pisač da prima sve kolekcije.
 - Auto checking (Automatska provjera):
 Zadana postavka je uključeno. Ako ne želite da pisač automatski provjerava ima li HP Instant Share kolekcija, odaberite Off (Isključeno).
 - S postavkom **On** (Uključeno) pisač u redovitim vremenskim intervalima provjerava ima li novih HP Instant Share kolekcija.
 - S postavkom Off (Isključeno) pisač ne provjerava ima li novih kolekcija.
 - Remove collections (Uklanjanje kolekcija) nudi mogućnost odabira kolekcije koju želite ukloniti.
 - Device name (Naziv uređaja) prikazuje mrežni naziv pisača.
 - Reset HP Instant Share (Ponovno postavljanje HP Instant Share) vraća sve opcije HP Instant Share na zadane vrijednosti. To znači da je neophodno ponovno postaviti HP Instant Share kako bi registrirali pisač na HP Instant Share uslugu.

Uporaba usluge HP Instant Share (USB) za slanje fotografija

- 1. Postavite memorijsku karticu i odaberite fotografije.
- 2. Pritisnite HP Instant Share.
- 3. Za razmienu odabranih fotografija pratite upute prikazane na računalu.

Za informacije o uporabi usluge HP Instant Share pogledajte zaslonsku pomoć Image Zone Help.

Uporaba usluge HP Instant Share (mreža) za slanje fotografija

- 1. Postavite memoriisku karticu i odaberite fotografiie.
- 2. Pritisnite HP Instant Share.
- 3. Odaberite odredište, a zatim pritisnite gumb OK.
- 4. Odaberite Send photos (Slanje fotografija), a zatim pritisnite OK. Ako je odredište e-mail adresa, pisač šalje poruku s linkom na fotografiju na HP Instant Share web stranici. Ako je odredište kompatibilni mrežni pisač, na zaslonu pisača pojavljuje se ikona koja obavještava korisnika da je fotografija raspoloživa. Za više informacija pogledajte zaslonsku pomoć HP Image Zone Help.

Uporaba usluge HP Instant Share (mreža) za primanje fotografija

- 1. Pritisnite HP Instant Share.
- 2. Odaberite Receive (Primanje), a zatim pritisnite gumb OK.
- 3. Odaberite primljenu HP Instant Share kolekciju (poruku s fotografijama), a zatim pritisnite OK.

Na zaslonu pisača se pojavljuje prva fotografija primljena u poruci. Možete se kretati kroz HP Instant Share fotografije, odabirati ih i tiskati na isti način na koji to radite s fotografijama na memorijskoj kartici ili spojenom digitalnom fotoaparatu. Ako tijekom pregledavanja HP Instant Share fotografija postavite memorijsku karticu ili spojite digitalni fotoaparat, HP Instant Share sesija se završava i započinje uobičajeno prikazivanje fotografija s kartice ili fotoaparata. Pisač provjerava moguće prispijeće novih fotografija u redovitim vremenskim intervalima. Na zaslonu pisača se pojavljuje HP Instant Share ikona primitka (u obliku koverte) koja vas obavještava da se na pisaču nalazi nova HP Instant Share fotografija.

- 4. Izaberite jednu od slijedećih opcija, a zatim pritisnite OK:
 - View (Pregled) za prikaz primljene fotografije na zaslonu pisača.
 - Remove (Ukloni) za brisanje primljene fotografije.

Ispis uz pomoć računala

Uz sve HP foto pisače dobivate i HP Image Zone softver koji nudi više mogućnosti za rad s fotografijama. Rabite ga za šire stvaralačke mogućnosti s vašim fotografijama: uređujte ih, razmjenjujte ih ili stvarajte zabavne radove, kao što su čestitke. HP Image Zone se instalira samo ako ste kao opciju instalacije izabrali **Typical** (Tipična). Macintosh podržava samo dio HP Image Zone značajki prikazanih u slijedećoj tablici.

Mogućnosti softvera	Gdje naći informacije
Upravljanje ispisom Zauzdajte snagu pogona za HP Photosmart pisač. Ovaj softver nudi mogućnost punog upravljanja načinom ispisa fotografija. Na raspolaganju je: ispis skica za pričuvu tinte i foto medija upute kako dobiti najviše iz pisača i digitalnih fotografija uporaba naprednih postavki boja za postizanje ispisa najbolje kvalitete	Windows: U zaslonskoj pomoći pritisnite HP Photosmart Printer Help. U samom dijaloškom okviru ispisa pritisnite desnom tipkom miša na bilo koju opciju i pritisnite okvir What's This? (Što je to?) kako bi naučili više o toj opciji. Macintosh: U Finder (Tragaču) odaberite Help > Mac Help, a zatim odaberite Library > HP Photosmart Printer Help.

Mogućnosti softvera

HP Instant Share



Koristite HP Instant Share za razmjenu fotografija s prijateljima i obitelji. HP Instant Share pruža jednostavno:

- slanje slika e-mailom, a bez velikih datoteka u privitku uporabom HP Instant Share
- stvaranje online albuma za razmjenu, organizaciju ili spremanje fotografija
- online naručivanje profesionalno obrađenih ispisa (raspoloživost ovisi o državi/regiji)

Gdje naći informacije

Za više informacija o uporabi usluge HP Instant Share uz vaš model pisača pogledajte Spajanje putem usluge HP Instant Share.

Windows: U zaslonskoj pomoći pritisnite Use the HP Image Zone (Uporaba HP Image Zone), a zatim pritisnite Share your images using HP Instant Share (Zajedničko korištenje slika preko usluge HP Instant Share).

Za uporabu usluge HP Instant Share u Windows okruženju, pokrenite HP Image Zone, odaberite jednu ili više fotografija, a zatim pritisnite na tabulator HP Instant Share.

Macintosh: Pokrenite HP Instant Share, a zatim pratite upute sa zaslona.

Za uporabu usluge HP Instant Share u Macintosh okruženju, pritisnite i držite pritisnutim **HP Photosmart Menu** (HP Photosmart Izbornik) na radnoj površini, a zatim odaberite na padajućem izborniku **HP Instant Share**.

Stvaralački projekti



Razmišljajte izvan okvira foto albuma. Uz pomoć programa HP Image Zone možete vaše digitalne fotografije rabiti za stvaralačke projekte kao što su:

- termalni preslikači za tkaninu
- transparenti
- čestitke

Windows: U zaslonskoj pomoći pritisnite **Use the HP Image Zone** (Uporaba HP Image Zone), a zatim pritisnite **Create projects** (Stvaranje projekta).

Za stvaranje projekta u Windows okruženju, pokrenite HP Image Zone, odaberite jednu ili više fotografija, a zatim pritisnite na tabulator **Projects** (Projekti).

Macintosh: Za stvaranje projekta u Macintosh okruženju, pritisnite i držite pritisnutim HP Photosmart Menu (HP Photosmart Izbornik) na radnoj površini, a zatim odaberite na padajućem izborniku HP Image Print (HP ispis slike). Odaberite opciju stvaralačkog ispisa s padajućeg izbornika Print Style (Stil ispisa). U prozoru HP Image Print (HP ispis slike) se pojavljuju zaslonske upute. Također raspoloživo i u HP Image Edit (HP uređivanje fotografije).

(nastavak)

Mogućnosti softvera

Organizacija fotografija



HP Image Zone nudi pomoć u radu s vašim digitalnim fotografijama i video zapisima u:

- organizaciji fotografija u albume
- pretraživanju fotografija po datumu, ključnoj riječi i drugim mogućnostima
- automatskom indeksiranju slika

Uređivanje i poboljšavanje fotografija



HP Image Zone nudi mogućnost:

- ručne promjene boja i drugih prilagodbi za poboljšanje fotografija prije njihovog ispisa
- dodavanja teksta i slika
- promjene veličine digitalnih fotografija

Gdje naći informacije

U zaslonskoj pomoći pritisnite **Use the HP Image Zone** (Uporaba HP Image Zone), a zatim pritisnite **Manage your images** (Rad sa slikama).

Za organizaciju fotografija u Windows okruženju, pokrenite HP Image Zone, a zatim pritisnite na tabulator **My Images** (Moje fotografije).

Macintosh: Ova mogućnost nije raspoloživa u softveru pisača za Macintosh. Preporučujemo uporabu programa iPhoto 2.0 ili novije inačice.

Windows: U zaslonskoj pomoći pritisnite Use the HP Image Zone (Uporaba HP Image Zone), a zatim pritisnite Edit your images (Uređivanje slika).

Za uređivanje fotografija u Windows okruženju, pokrenite HP Image Zone, odaberite jednu ili više fotografija, a zatim pritisnite na tabulator **Edit** (Uređivanje).

Macintosh: Za uređivanje fotografija u Macintosh okruženju, pritisnite i držite pritisnutim HP Photosmart Menu (HP Photosmart Izbornik) na radnoj površini, a zatim odaberite na padajućem izborniku HP Image Edit (HP uređivanje fotografije).

3 Instalacija softvera

Uz pisač se dobiva i dodatni softver koji možete instalirati na računalo. Ovaj odjeljak objašnjava postupak instalacije i daje naputke u rješavanju problema tijekom instalacije.

Instalacija

Poslije uputa za postavku hardvera pisača koje se nalaze u *Vodiču za postavljanje* prijeđite na upute u ovom odlomku za instalaciju softvera.

Windows korisnici

Važno: Ne pokušavajte spojiti USB kabel dok to nije zatraženo od vas.

Kada izaberete **Typical installation** (Tipična instalacija) tijekom instalacije HP softvera, automatski se instaliraju HP Image Zone softver i sve funkcije pisača.

- 1. Stavite HP Photosmart CD u CD-ROM jedinicu na računalu.
- Pritisnite Next (Sljedeće) i pratite upute na zaslonu. Ako se upute ne pojave, na CD-u pronađite i dva puta pritisnite na datoteku setup.exe.

Napomena Ako se pojavi zaslon Found New Hardware (Pronađen je novi hardver) pritisnite Cancel (Odustani), odspojite USB kabel i ponovno pokrenite instalaciju.

- Izaberite između USB i mrežnog spajanja. Ako ste odabrali mrežno spajanje, pratite upute u odjeljku Rad u mreži. Ako ste odabrali USB spajanje, nastavite sa sljedećim korakom.
- Kad se to od vas zatraži, spojite USB kabel na USB priključak na stražnjoj strani pisača, a drugu stranu na USB priključak na računalu.
- Pratite upute na zaslonu sve dok se instalacija ne završi i računalo ponovno ne pokrene. Kada se

Macintosh korisnici

Važno: Ne pokušavajte spojiti USB kabel dok to nije zatraženo od vas.

Napomena Ako pisač želite spojiti na mrežu, a ne na pojedinačno računalo, pratite upute instalacije u odjeljku Rad u mreži

- 1. Stavite HP Photosmart CD u CD-ROM jedinicu na računalu.
- Dvaput pritisnite ikonu HP Photosmart CD.
- Dvaput pritisnite ikonu
 HP Photosmart Install (Instaliranje HP Photosmart). Za instalaciju softvera pisača pratite upute na zaslonu uz odabir USB kao vrste spajanja.
- Kad se to od vas zatraži, spojite USB kabel na USB priključak na stražnjoj strani pisača, a drugu stranu na USB priključak na računalu.
- U dijaloškom okviru Print (Ispis) odaberite pisač. Ako se na popisu ne pojavi pisač pritisnite Edit Printer List (Uređivanje popisa pisača) za dodavanje pisača.

Za promjenu pisača spojenog USB vezom u umreženi pisač pogledajte Promjena pisača spojenog putem USB veze u mrežni pisač.

(nastavak)

Windows korisnici	Macintosh korisnici
pojavi stranica Congratulations (Čestitamo) pritisnite Print a demo page (Ispis demo stranice).	

Rješavanje problema pri instalaciji

Ako instalacija softvera pisača nije dovršena uspješno ili ako veza između pisača i računala ne radi na odgovarajući način nakon završene instalacije softvera, provjerite ovu stranicu za moguća rješenja. Ako vam je i dalje potrebna pomoć, provjerite dokumentaciju pisača ili kontaktirajte korisničku službu. Provjerite sve kabelske spojeve između pisača i računala, te radite li s najnovijom inačicom softvera pisača.

Otvara se Found New Hardware Wizard (Čarobnjak pronađenog novog hardvera), ali ne prepoznaje pisač.

Možda ste spojili USB kabel prije završetka instalacije softvera. Odspojite USB kabel i ponovno pokrenite instalaciju softvera. Spojite USB kabel onda kada se to zatraži tijekom instalacije softvera.

Tijekom instalacije softvera računalo prestaje odgovarati.

To možda znači da je na računalu aktivan protuvirusni softver ili neki drugi softver koji usporava postupak instalacije. Pričekajte dok softver završi s kopiranjem datoteka - to može trajati i nekoliko minuta. Ako nakon nekoliko minuta računalo i dalje ne odgovara, ponovno pokrenite računalo, zaustavite ili onemogućite protuvirusni softver, zaustavite sve ostale programe i tada ponovno instalirajte softver pisača.



Napomena S ponovnim pokretanjem računala se automatski pokreće i protuvirusni softver.

Tijekom instalacije pojavljuje se dijaloški okvir System Requirements (Sistemski zahtjevi).

Neka komponenta računalnog sustava ne zadovoljava minimalne sistemske zahtjeve. Unaprijedite komponentu do minimalnih sistemskih zahtjeva i tada ponovno instalirajte softver pisača.

Provjera System Requirements (Sistemski zahtjevi) javlja da je na računalu postavljena zastarjela inačica programa Internet Explorer.

Pritisnite Ctrl+Shift na tipkovnici i Cancel (Odustani) u dijaloškom okviru System Requirements (Sistemski zahtjevi) kako bi preskočili privremenu blokadu i završili instalaciju softvera. Odmah nakon završene instalacije HP Photosmart softvera morate ažurirati program Internet Explorer jer u suprotnom može doći do problema u radu HP softvera.



Napomena Nakon ažuriranja programa Internet Explorer nije potrebno ponovno instalirati HP softver.

Računalo ne može čitati HP Photosmart CD.

Provjerite da CD nije zaprljan ili oštećen. Ako ostali CD-i rade, a HP Photosmart CD ne, možda imate oštećen CD. Softver pisača možete preuzeti s adrese www.hp.com/support. Ako ni drugi CD-i ne rade, možda ćete morati popraviti CD-ROM jedinicu.

Poglavlje 3

Rad u mreži

Upute dane u nastavku objašnjavaju kako postaviti HP Photosmart 8400 series pisač za rad u mrežnom okruženju. Mrežna postavka nudi mogućnost komunikacije pisača i računala kroz usmjerivač, razdjelnik ili preklopnik. Za iskorištenje svih prednosti pisača potreban je širokopojasni pristup Internetu.



Napomena Za USB instalaciju pogledajte upute za postavljanje koje ste dobili uz pisač.

Kada postavite pisač na mrežu, na zaslonu pisača se pojavljuje jedna od dvije ikone ethernet veze koje prikazuju status spajanja:



- 2 Ikona neaktivne Ethernet veze

Prije nego nastavite s čitanjem ovog odjeljka, provjerite je li mreža postavljena. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz hardver za mrežu. Također, provjerite jeste li postavili pisač na način objašnjen u uputama za postavljanje dobivenima u kutiji s pisačem.


Osnove mrežnog rada (Windows i Macintosh)

Mrežni rad nudi moqućnost međusobne komunikacije uređajima povezanima u mrežu kao što su računala i pisači. Ožičena ili ethernet mreža je najraširenija vrsta mreže za urede i domove. Mrežni adapter koji se nalazi u pisaču podržava i 10 Mb/s i 100 Mb/s ethernet mreže. Za spajanje pisača na mrežu potreban vam je CAT-5 ethernet kabel opremljen RJ-45 priključkom. To nikako nije isto što i USB kabel.



Opreznost lako RJ-45 priključak na CAT-5 kabelu podsjeća na uobičajeni telefonski priključak, oni nisu isti. Ne pokušavajte spojiti pisač na ethernet mrežu pomoću uobičajenog telefonskog kabela. Tako možete oštetiti pisač ili druge mrežne uređaje.

Na slijedećoj slici ćete naći primjer pisača umreženog zajedno s nekoliko računala kroz mrežni razdjelnik, preklopnik ili usmjerivač. Kabel ili DSL modem spajaju razdjelnik i sve umrežene uređaje na pristup na širokopojasni Internet.

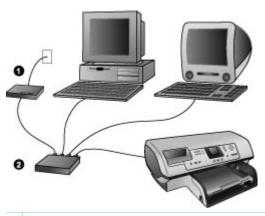

- 1 Kabel ili DSL modem koji spajaju umrežene uređaje na širokopojasni Internet
- Z Točka mrežnog pristupa (razdjelnik, preklopnik ili usmjerivač) na koju se spajaju svi uređaji pomoću ethernet kabela

Umreženi uređaji su spojeni jedan s drugim kroz centralni uređaj. Najčešće vrste su:

- Razdjelnici: Predstavlja jednostavan i jeftin mrežni uređaj koji nudi mogućnost međusobne komunikacije nekoliko računala ili uporabe zajedničkog pisača. Razdjelnici su pasivni uređaji. Njihova namjena je isključivo u pružanju mogućnosti komunikacije između drugih uređaja.
- Preklopnici: Preklopnici su slični razdjelnicima uz dodatak mogućnosti ispitivanja informacije u razmjeni između uređaja i prosljeđivanja samo na odgovarajući uređaj. Na taj način mogu značajno smanjiti uporabu širine pojasa i povećati učinkovitost mreže.
- Usmjerivači: Usmjerivači ili gateway spajaju i uređaje i mreže. Njihova uobičajena namjena
 je spajanje nekoliko kućnih računala u mreži na Internet. Usmjerivači obično imaju i
 ugrađene vatrozide koji štite kućnu mrežu od nedozvoljenog pristupa.



Napomena Za detaljnije informacije o postavljanju i konfiguraciji hardvera u mreži pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz hardver.

Spajanje na Internet

Ako je vaša mreža spojena na Internet kroz usmjerivač ili gateway, preporučuje se uporaba usmjerivača ili gatewaya koji podržava DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) protokol. Gateway s DHCP protokolom raspolaže grupom rezerviranih IP adresa koje dinamički dodjeljuje po potrebi. Pogledajte dokumentaciju dobivenu uz usmjerivač ili gateway.

Preporučene mrežne konfiguracije

Pisač podržava slijedeće mrežne konfiguracije. Odredite vrstu mrežne konfiguracije koju imate, a zatim pogledajte Spajanje pisača na mrežu i Instalacija softvera pisača na Windows računalo ili Instalacija softvera pisača na Macintosh računalo za upute o spajanju pisača na mrežu i o instalaciji softvera.

Ethernet mreža bez pristupa na Internet

Računala i pisač međusobno komuniciraju u jednostavnoj mreži uz pomoć razdjelnika. Niti jedan od uređaja nema pristup na Internet. Neke od mogućnosti pisača, kao razmjena fotografija izravno s pisača na Internet uporabom HP Instant Share, neće raditi u ovoj konfiguraciji.

Ethernet mreža s Internet pristupom putem dial-up modema

Računala i pisač međusobno komuniciraju u jednostavnoj mreži uz pomoć razdjelnika. Jedno od računala ima pristup na Internet putem modema i dial-up računa. Niti jedan od preostalih mrežnih uređaja, uključujući i pisač, nemaju pristup na Internet. Neke od mogućnosti pisača, kao

razmjena fotografija izravno s pisača na Internet uporabom HP Instant Share, neće raditi u ovoj konfiguraciji.

Ethernet mreža sa širokopojasnim pristupom na Internet uz pomoć usmjerivača

Pisač je spojen na usmjerivač koji radi kao izlazno računalo između kućne mreže i Interneta. Raspoložive su sve mogućnosti pisača, uključujući razmjenu fotografija putem Interneta, a bez potrebe podrške računala na bilo koji način. Ovo je najbolja mrežna konfiguracija.

Spajanje pisača na mrežu

Za spajanje pisača na ožičenu mrežu potrebno je slijedeće:

- Točka pristupa mreže, kao što je razdjelnik, usmjerivač ili preklopnik s otvorenom priključnicom
- CAT-5 ethernet kabel s RJ-45 priključkom
- Širokopojasni pristup Internetu (samo ako želite izravan pristup na HP Instant Share s uređaja. Za više informacija pogledajte Povezivanje).



Napomena 1 Nemojte spajati pisač izravno na računalo uporabom ethernet kabela. Ravnopravno umrežavanje (peer-to-peer) nije podržano.

Napomena 2 Nakon spajanja pisača na mrežu na način opisan u ovom odjeljku, instalirajte softver pisača. Pogledajte Instalacija softvera pisača na Windows računalo ili Instalacija softvera pisača na Macintosh računalo.

Spajanje pisača na mrežu

Spojite ethernet kabel na stražnju stranu pisača.



2. Spojite ethernet kabel na slobodni priključak na razdjelniku, usmjerivaču ili preklopniku.



Nakon završenog spajanja pisača na mrežu, instalirajte softver pisača. Tijekom instalacije softvera nije moguć ispis s računala.

- Instalacija softvera pisača na Windows računalo
- Instalacija softvera pisača na Macintosh računalo

Instalacija softvera pisača na Windows računalo



Napomena Postavite pisač na način opisan u uputama za postavljanje koje ste dobili u kutiji s pisačem.

Vrijeme instalacije može trajati od 20 minuta (Windows XP) do 1 sat (Windows 98), ovisno o dostupnom prostoru na tvrdom disku i brzini procesora računala. Prije početka instalacije provjerite jeste li već spojili pisač na mrežu putem ethernet kabela .



Napomena Softver pisača mora biti instaliran na svako umreženo računalo s kojeg želite ispisivati na Photosmart 8400 series pisač na način opisan u ovom odjeljku. Poslije završene instalacije, ispis se radi na isti način kao i kod USB veze.



Naputak Za instalaciju softvera pisača nemojte koristiti Windows uslužni program Add Printer (Dodaj pisač). Za odgovarajuću instalaciju pisača na mreži rabite HP instalacijski program.

Instaliranje softvera pisača

- Ispišite stranicu konfiguracije mreže. Možda će vam biti potrebne informacije koje se nalaze u ovom izvješću u slučaju kada instalacijski program ne može naći pisač. Pogledajte Ispis stranice konfiguracije mreže.
- 2. Stavite CD sa softverom za HP Photosmart pisač u CD-ROM jedinicu računala.
- Pritisnite Next (Sljedeće) i pratite upute instalacijskog programa za provjeru i pripremu sustava, te za instalaciju upravljačkih programa, dodataka i softvera. Ovo može potrajati nekoliko minuta.
- 4. Na zaslonu **Connection Type** (Vrsta spajanja) odaberite **Through the network** (Preko mreže), a zatim pritisnite na **Next** (Sljedeće).
 - Pojavljuje se zaslon **Searching** (Traženje) kad program postavljanja traži pisač na mreži.

Ako se pojavi zaslon Printer Found (Pronađen pisač) uradite slijedeće:

- Provjerite je li opis pisača ispravan. (Na stranici konfiguracije mreže možete naći i provjeriti naziv pisača i adresu hardvera. Pogledajte Ispis stranice konfiguracije mreže.)
- Ako je opis pisača točan, odaberite Yes, install this printer (Da, postavi ovaj pisač), a zatim pritisnite Next (Sljedeće).
 - Ako je nađeno više od jednog pisača na mreži, odaberite **HP Photosmart 8400 series** kao uređaj za konfiguraciju i instalaciju, a zatim pritisnite **Next** (Sljedeće). Ako imate više od jednog HP Photosmart 8400 series pisača na mreži, rabite adresu hardvera

(MAC) prikazanu na stranici konfiguracije mreže za identifikaciju određenog HP Photosmart 8400 series pisača koji želite instalirati.

Ako se pojavi zaslon Check Cable Connection (Provjera spoja kabela) uradite slijedeće:

- a. Pratite upute na zaslonu, a zatim odaberite Specify a printer by address (Odabir pisača po adresi), a zatim pritisnite Next (Sljedeće).
- Na zaslonu Specify Printer (Navedi pisač) unesite broj adrese hardvera (MAC) prikazan na stranici konfiguracije mreže u polje Hardware Address (MAC) (Adresa hardvera - MAC).

Primjer: 02bad065cb97

Oznaka MAC znači Media Access Control (Kontrola pristupa mediju) i predstavlja adresu hardvera koja pobliže označava pisač na mreži.

 Upišite IP adresu prikazanu na stranici konfiguracije mreže u polje IP Address (IP adresa), a zatim pritisnite Next (Sljedeće).

Primjer: 169.254.203.151

- Kada se pojavi zaslon Printer Found (Pronađen pisač) odaberite Yes, install this
 printer (Da, postavi ovaj pisač), a zatim pritisnite Next (Sljedeće).
- e. Na zaslonu Confirm Settings (Potvrda postavki) pritisnite Next (Sljedeće).
- f. Slijedite upute na zaslonu.
- 5. Kada se to od vas zatraži, pritisnite Finish (Završi) za izlaz iz instalacije.

Instalacija softvera pisača na Macintosh računalo



Napomena Postavite pisač na način opisan u uputama za postavljanje koje ste dobili u kutiji s pisačem.

Instalacija može potrajati 3-4 minute ovisno o operativnom sustavu, slobodnom prostoru na tvrdom disku i brzini procesora Macintosh računala. Prije početka instalacije provjerite jeste li već spojili pisač na mrežu putem ethernet kabela . Ako ste već postavili pisač putem USB veze, možete preskočiti ove upute za mrežno postavljanje. Umjesto toga, pogledajte Promjena pisača spojenog putem USB veze u mrežni pisač.



Napomena Softver pisača mora biti instaliran na svako umreženo računalo s kojeg želite ispisivati na Photosmart 8400 series pisač na način opisan u ovom odjeljku. Poslije završenog postavljanja, ispis je istovjetan s ispisom na pisač spojen s USB kabelom.

Instaliranje softvera pisača

- 1. Stavite CD sa softverom za HP Photosmart pisač u CD-ROM jedinicu Macintosh računala.
- 2. Dvaput pritisnite ikonu CD-a na radnoj površini.
- Dvaput pritisnite ikonu instalacijskog programa.
 Pojavljuje se dijalog Authenticate (Provjera autentičnosti).
- Upišite Name (Naziv) i Password (Lozinku) za administraciju Macintosh računala, a zatim pritisnite OK.
- Sliiedite upute na zaslonu.
- Kada se pojavi prozor HP Photosmart Install (HP Photosmart instalacija) odaberite Easy Install (Laka instalacija), a zatim pritisnite Install (Instalacija).
- U prozoru Select Printer (Odabir pisača) pritisnite tabulator Network (Mreža). Instalacijski program traži pisače na mreži.

Ako se pisač pronađe uradite slijedeće:

- a. Odaberite HP Photosmart 8400 series pisač u prozoru Select Printer (Odabir pisača),
 a zatim pritisnite Utilities (Uslužni programi).
- b. Pratite upute na zaslonu za registraciju pisača.

Ako pisač nije pronađen, uradite slijedeće:

a. Ispišite stranicu konfiguracije mreže i pronađite IP adresu prikazanu na stranici.

- Provjerite je li pisač spojen na mrežu s odgovarajućom vrstom CAT-5 ethernet kabela.
 Pogledajte Spajanje pisača na mrežu.
- c. Pritisnite Find (Pronađi), upišite IP adresu, a zatim pritisnite Save (Spremi).
- d. Odaberite HP Photosmart 8400 series pisač u prozoru Select Printer (Odabir pisača), a zatim pritisnite Utilities (Uslužni programi).
- e. Pratite upute na zaslonu za registraciju pisača.



Napomena Neki pretraživači možda neće raditi uz online registraciju. Ako se pojave problemi pokušajte s drugim pretraživačem ili jednostavno preskočite ovaj korak.

- 8. Odaberite pisač u dijaloškom okviru **Print** (Ispis). Ako se na popisu ne pojavi pisač, odaberite **Edit Printer List** (Uređivanje popisa pisača) za dodavanje pisača.
- 9. U prozoru **Printer List** (Popis pisača) pritisnite **Add** (Dodavanje).
- 10. S padajućeg popisa odaberite Rendezvous (Spoj).
- Odaberite pisač s popisa, a zatim pritisnite Add (Dodavanje).
 I to je sve. Učinili ste sve što je trebalo!

Promjena pisača spojenog putem USB veze u mrežni pisač

- 1. Spojite pisač na mrežu. Pogledajte Spajanje pisača na mrežu.
- Ispišite stranicu konfiguracije mreže i pronađite IP adresu.
- Otvorite web pretraživač i upišite IP adresu za pristup ugrađenom web poslužitelju pisača. Za više informacija o ugrađenom web poslužitelju pogledajte Uporaba ugrađenog web poslužitelja.
- 4. Pritisnite tabulator Networking (Umrežavanje).
- 5. Pritisnite **mDNS** u području aplikacija na lijevoj strani.
- Upišite jedinstveni naziv (do 63 znaka) u polje mDNS Service Name (mDNS poslužiteljski naziv).
- 7. Pritisnite **Apply** (Primijeni).
- Odaberite pisač u dijaloškom okviru Print (Ispis). Ako se na popisu ne pojavi pisač, odaberite Edit Printer List (Uređivanje popisa pisača) za dodavanje pisača.
- 9. U prozoru **Printer List** (Popis pisača) pritisnite **Add** (Dodavanje).
- 10. S padajućeg popisa odaberite Rendezvous (Spoj).
- 11. Odaberite pisač s popisa, a zatim pritisnite **Add** (Dodavanje).

Uporaba ugrađenog web poslužitelja

Ugrađeni web poslužitelj u pisaču nudi jednostavan način upravljanja umreženim pisačem. Uporabom bilo kojeg web pretraživača na Windows ili Macintosh računalu možete komunicirati s pisačem putem mreže za:

- provjeru statusa pisača i procjenu razine tinte
- pregled mrežne statistike
- prilagodbu mrežne konfiguracije pisača, kao što je određivanje proxy poslužitelja, postavljanje DNS naziva ili ručni unos IP adrese
- ograničavanje pristupa konfiguracijskim stranicama
- naručivanje potrošnog materijala
- odlazak na HP web stranicu radi podrške

Pristup početnoj stranici ugrađenog web poslužitelja

- 1. Ispišite stranicu konfiguracije mreže. Pogledajte Ispis stranice konfiguracije mreže.
- Unesite IP adresu pisača prikazanu na stranici konfiguracije mreže u polje adrese u pretraživaču.

Primjer IP adrese: 10.0.0.81

Pojavljuje se početna stranica ugrađenog web poslužitelja.

Za informacije o mrežnim pojmovima i ugrađenom web poslužitelju koje nisu pokrivene u ovom priručniku, potražite pomoć ugrađenog web poslužitelja.

Pristup pomoći ugrađenog web poslužitelja

- 1. Pređite na početnu stranicu ugrađenog web poslužitelja. Pogledajte Pristup početnoj stranici ugrađenog web poslužitelja.
- 2. Pritisnite **Help** (Pomoć) u području **Other Links** (Ostali linkovi) na početnoj stranici.

Ispis stranice konfiguracije mreže

Stranicu konfiguracije mreže možete ispisati s pisača, a bez potrebe spajanja na računalo. Stranica konfiguracije mreže nudi korisne informacije u vezi s IP adresom pisača, mrežnom statistikom i drugim mrežnim postavkama. Na samom pisaču možete prikazati i sažetak mrežnih postavki.

Ispis detaljne stranice konfiguracije mreže

- 1. Na pisaču pritisnite Menu (Izbornik).
- Odaberite Tools (Alati), a zatim pritisnite OK.
- 3. Odaberite Network (Mreža), a zatim pritisnite OK.
- 4. Odaberite Print detailed report (Ispis detaljnog izvješća), a zatim pritisnite OK.

Pregled sažetka mrežnih postavki

- Na pisaču pritisnite Menu (Izbornik).
- Odaberite Tools (Alati), a zatim pritisnite OK.
- Odaberite Network (Mreža), a zatim pritisnite OK.
- 4. Odaberite Display summary (Prikaz sažetka), a zatim pritisnite OK.

Dodatak a

b Podrška i garancija

U ovom poglavlju ćete naći informacije u vezi s tehničkom podrškom i garancijom za pisač.

Briga o korisnicima

Ako imate problem, pratite ove korake:

- Provjerite dokumentaciju koju ste dobili uz pisač.
 - Vodič za postavljanje: Vodič za postavljanje HP Photosmart 8400 series objašnjava kako postaviti pisač.
 - Korisnički priručnik: Korisnički priručnik objašnjava osnovne mogućnosti pisača, kako raditi s pisačem bez spajanja na računalo, te nudi informacije o rješavanju problema. Dostupan je u online formatu na CD-u User's Guide (Korisnički priručnik)
 - HP Photosmart Printer Help: Zaslonska pomoć HP Photosmart Printer Help objašnjava kako rabiti pisač s računalom, te prikazuje informacije o rješavanju softverskih problema.
 - Priručnik s referencama: Priručnik s referencama za HP Photosmart 8400 series je priručnik koji trenutačno čitate. Ovaj priručnik nudi osnovne informacije o pisaču, uključujući postavljanje, rad, tehničku podršku i garanciju. Za detaljne upute pogledajte CD User's Guide (Korisnički priručnik).
 - HP Photosmart Printer Help: Zaslonska pomoć HP Photosmart Printer Help objašnjava kako rabiti pisač s računalom, te prikazuje informacije o rješavanju softverskih problema. Pogledajte Instalacija softvera.
- Ako ni uz pomoć ovih informacija niste u mogućnosti riješiti problem, posjetite www.hp.com/ support kako bi učinili sljedeće:
 - Pristupili stranicama podrške
 - Poslali e-mail u HP za odgovore na pitanja
 - Stupili u kontakt s HP tehničarom u online razgovoru
 - Provjerili postojanje novih inačica softvera

Mogućnosti i dostupnost podrške razlikuju se za proizvod, državu/regiju i jezik.

- 3. Samo za Europu: Stupite u kontakt s lokalnim centrom prodaje. Ako pisač ima hardversku pogrešku, od vas će biti traženo da vratite pisač tamo gdje ste ga i kupili. Servis je besplatan tijekom trajanja ograničene garancije za pisač. Nakon isteka garancije zaračunat će vam se cijena servisa.
- Ako ne možete riješiti problem uporabom zaslonske verzije pomoći ili HP web stranica, pozovite centar brige o korisnicima na broj za vašu državu ili regiju. Za popis telefonskih brojeva u državama/regijama pogledajte sljedeći odjeljak.

Briga o korisnicima putem telefona

Tijekom trajanja garancije za pisač u mogućnosti ste dobiti besplatnu telefonsku podršku. Za više informacija o trajanju besplatne podrške pogledajte Izjava o ograničenoj garanciji ili www.hp.com/support.

Nakon razdoblja besplatne telefonske podrške, HP pomoć je i dalje na raspolaganju uz dodatne troškove. Za opcije podrške kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili nazovite telefonske brojeve podrške u vašoj državi/regiji.

Za dobivanje HP podrške telefonom nazovite odgovarajući telefonski broj podrške za vašu lokaciju. Troškovi telefonskog razgovora obračunavaju se prema cjeniku vaše telefonske kompanije.

Zapadna Europa: Kupci u Austriji, Belgiji, Danskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Irskoj, Italiji, Nizozemskoj, Norveškoj, Portugalu, Finskoj, Švedskoj, Švicarskoj i Velikoj Britaniji mogu potražiti telefonske brojeve podrške za njihovu državu/regiju na adresi www.hp.com/support.



Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518
	800-810-3888
	服务编码: 3001
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾
- 1 - 6 - 6 - 1	800-711-2884 1-800-225-528 🕾
Ecuador (Pacifitel)	800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	801 11 22 55 47 800 9 2649
` ' '	
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003	
Malaysia	1800 805 405	
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922	
Mexico	01-800-472-68368	
22 404747	المغرب	
New Zealand	0800 441 147	
Nigeria	1 3204 999	
Panama	1-800-711-2884	
Paraguay	009 800 54 1 0006	
Perú	0-800-10111	
Philippines	2 867 3551	
Polska	22 5666 000	
Puerto Rico	1-877-232-0589	
República Dominicana	1-800-711-2884	
România	(21) 315 4442	
Россия (Москва)	095 7973520	
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997	
800 897 1444	السعودية	
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300	
Singapore	6 272 5300	
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444	
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Пии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 ننن 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666	
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نن غ 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836 0004-054-177	

Kada želite telefonirati

Nazovite brigu o korisnicima dok ste pokraj vašeg računala i pisača. Budite spremni za davanje slijedećih informacija:

- Broj modela pisača (nalazi se na prednjoj strani pisača).
- Serijski broj pisača (nalazi se na donjoj strani pisača).

- Operacijski sustav računala.
- Inačica programske podrške pisača:
 - Windows računalo: Kako biste vidjeli broj inačice programske podrške pisača, pritisnite desnom tipkom miša na HP ikonu na Windows programskoj traci i izaberite About (O).
 - Macintosh: Za provjeru inačice programske podrške pisača rabite dijaloški okvir Print (Ispis).
- Poruke prikazane na zaslonu pisača ili na zaslonu računala.
- Odgovore na slijedeća pitanja:
 - Je li se situacija zbog koje zovete već događala? Možete li ponoviti situaciju?
 - Jeste li dodavali novi hardver ili softver na računalo u vrijeme kada se problem pojavio?

Izjava o ograničenoj garanciji

Izjava o ograničenoj garanciji je posebno izdvojena i nalazi se u kutiji s pisačem.

Dodatak b

C Tehnički podaci

Ovo poglavlje nabraja minimalne sistemske zahtjeve za instalaciju softvera HP Photosmart pisača i nudi odabrane tehničke podatke pisača.

Za cijeli tehnički popis pisača i sistemskih zahtjeva pogledajte zaslonsku pomoć HP Photosmart Help. Za više informacija o pregledavanju zaslonske pomoći HP Photosmart Help pogledajte Pronalaženje dodatnih informacija.

Sistemski zahtjevi

Minimum za Windows računalo	Minimum za Macintosh
Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional	Mac® OS X 10.1 do 10.3
Intel® Pentium® II (ili sličan) ili jači	G3 ili jači
64 MB (preporučeno 128 MB)	Mac OS 10.1 do 10.3: 128 MB
500 MB	500 MB
800 x 600, 16-bitna ili jača	800 x 600, 16-bitna ili jača
4x	4x
USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional Ethernet: rabi Ethernet priključak PictBridge: rabi prednji priključak za fotoaparat Bluetooth: rabi HP Bluetooth bežični adapter	USB: Prednji i stražnji priključci (OS X 10.1 do 10.3) Ethernet: rabi Ethernet priključak PictBridge: rabi prednji priključak za fotoaparat
Microsoft Internet Explorer 5.5 ili noviji	_
	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional Intel® Pentium® II (ili sličan) ili jači 64 MB (preporučeno 128 MB) 500 MB 800 x 600, 16-bitna ili jača 4x USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional Ethernet: rabi Ethernet priključak PictBridge: rabi prednji priključak za fotoaparat Bluetooth: rabi HP Bluetooth bežični adapter Microsoft Internet Explorer

Tehnički podaci pisača

Kategorija	Tehnički podaci
Povezivanje	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional; Mac OS X 10.1 do 10.3
	Ethernet

	tav	

(nastavak)	
Kategorija	Tehnički podaci
Podaci o okruženju	Preporučeno tijekom rada: 15–30° C (59–86° F), 20–80% vlage
	Maksimalno tijekom rada : 5–40° C (41–104° F), 15–80% vlage
	Raspon temperature u stanju u stanju mirovanja: -30–65° C (22–149° F)
Formati slikovnih datoteka	JPEG Baseline
	TIFF 24-bit RGB nekomprimirani umetak
	TIFF 24-bit YCbCr nekomprimirani umetak
	TIFF 24-bit RGB packbits umetak
	TIFF 8-bit sivi nekomprimirani/packbits
	TIFF 8-bit u boji nekomprimirani/packbits
	TIFF 1-bit nekomprimirani/packbits/1D Huffman
Veličine medija	Foto papir 10 x 15 cm (4 x 6 inča)
	Foto papir s jezičkom 10 x 15 cm s jezičkom od 1,25 cm inča (4 x 6 inča s jezičkom od 0,5 inča)
	Indeks kartice 10 x 15 cm (4 x 6 inča)
	Hagaki kartice 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inča)
	A6 kartica 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inča)
	Kartice L-veličine 90 x 127 mm (3,5 x 5 inča)
	Kartice L-veličine s jezičkom 90 x 127 mm s jezičkom od 12,5 mm (3,5 x 5 inča s jezičkom od 0,5 inča)
Podaci o mediju	Preporučene maksimalne duljine: 356 mm (14 inča)
	Preporučene maksimalne debljine: 292 µm (11,5 mil)
Veličine medija, standardne	Foto papir
• •	76 x 76 mm do 216 x 356 mm (3 x 3 inča do 8,5 x 14 inča)
	Običan papir
	Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 inča)
	Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)
	Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 inča)
	A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inča)
	A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inča)
	B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inča)
	Kartice
	Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inča)
	L-veličine, 90 x 127 mm (3,5 x 5 inča)
	L-veličine s jezičkom 90 x 127 mm s jezičkom od 12,5 mm (3,5 x 5 inča s jezičkom od 0,5 inča)
	Indeks, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm i 127 x 203 mm (3 x 5
	inča, 4 x 6 inča i 5 x 8 inča)

Kategorija	Tehnički podaci
	Omotnice Br. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 inča) Br. 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 inča) A2 pozivnice, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 inča) DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča) C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 inča) Prilagođene 76 x 127 mm to 216 x 356 mm (3 x 5 inča do 8,5 x 14 inča) Prozirne folije i listovi s naljepnicama Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 inča) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inča)
Vrste medija	Papir (obični, inkjet, foto i beskonačni) Omotnice Prozirne folije Naljepnice Kartice (indeks, čestitke, Hagaki, A6, L-veličine) Termalni preslikači za tkaninu
Memorijske kartice	CompactFlash vrsta I i II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card
Formati datoteka podržani na memorijskim karticama	Ispis: Pogledajte formate slikovnih datoteka navedene ranije u tablici Spremanje: Svi formati datoteka
Ladice za papir	Glavna ladica 76 x 127 mm do 216 x 356 mm (3 x 5 inča do 8,5 x 14 inča) Ladica za foto papir 10 x 15 cm (4 x 6 inča) i Hagaki Izlazna ladica Sve podržane veličine
Kapacitet ladice za papir	Glavna ladica 100 listova običnog papira 14 omotnica 20–40 kartica (ovisno o debljini)

(nastavak)

nasiavak)	
Kategorija	Tehnički podaci
	20 listova beskonačnog papira
	30 listova naljepnica
	25 prozirnih folija, termalnih preslikača za tkaninu ili listova foto papira
	Ladica za foto papir
	25 listova foto papira
	Izlazna ladica
	50 listova običnog papira
	20 listova foto papira, beskonačnog papira ili prozirnih folij
	10 kartica ili omotnica
	25 listova naljepnica ili termalnih preslikača za tkaninu
Potrošnja električne energije	Ispis: 15–45 W
	U mirovanju: 5 W
	Isključen: 2 W
Broj modela kabela za napajanje	Q0950-4476
Spremnici s tintom	HP Gray Photo (C9368A)
	HP Color Photo (C9369E)
	HP Tri-color (C8766E ili C9363E)
	HP Black (C8767E)
USB podrška	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home
	i XP Professional
	Mac OS X 10.1 do 10.3
	HP preporuča uporabu USB kabela duljine do 3 metra (10 stopa)
Podrška za mrežu	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional
	Mac OS X 10.1 do 10.3
	RJ-45 Ethernet kabel
Formati video datoteka	Motion JPEG AVI
	Motion-JPEG QuickTime
	MPEG -1

Izjave o okolišu

Hewlett-Packard Company se obvezala na proizvodnju kvalitetnih proizvoda u smislu djelovanja na okolinu.

Zaštita okoliša

Pisač je dizajniran s nekoliko osobina koje smanjuju utjecaj na okoliš. Za više informacija pogledajte web stranicu HP's Commitment to the Environment (Obveza prema okolini) na adresi www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Stvaranje ozona

Ovaj proizvod ne stvara zamjetljiv ozonski plin (O₃).

Potrošnja energije

Uporaba energije značajno pada za vrijeme rada u ENERGY STAR® načinu koji čuva prirodne izvore i novac bez utjecaja na rad ovog proizvoda. Ovaj proizvod je označen kao ENERGY STAR, što predstavlja dobrovoljni program osnovan za poticaj razvoja energetski učinkovitih uredskih proizvoda.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Za više informacija pogledajte stranicu www.energystar.gov.

Uporaba papira

Ovaj proizvod je prikladan za uporabu papira recikliranog po DIN 19309.

Plastika

Plastični dijelovi teži od 24 grama (0,88 unci) su označeni u skladu s međunarodnim standardom koji olakšava identifikaciju plastike za recikliranje nakon završenog radnog vijeka pisača.

Tablice s podacima o sigurnosti materijala (MSDS)

Tablice s podacima o sigurnosti materijala (MSDS) moguće je dobiti na HP web stranici: www.hp.com/go/msds. Kupci bez pristupa na Internet mogu kontaktirati centar brige o korisnicima.

Recikliranie

HP nudi veliki broj programa za povrat i recikliranje proizvoda u puno država i surađuje s nekima od najvećih centara za recikliranje elektronske opreme u svijetu. HP čuva resurse ponovnom prodajom nekih od svojih najpopularnijih proizvoda.

Ovaj HP proizvod sadrži olovo u lemu što može zahtijevati posebno rukovanje na kraju njegovog radnog vijeka.

Dodatak c

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。